

Návod k montáži pro RAM-B-360U

Výčet součástek:

- A. Horní část úchytu s čepem (1 ks)
- B. Spodní část úchytu s otvorem pro šroub (1 ks)
- C. Konzole s dírou pro zpětné zrcátko (1 ks)
- D. Těsnící kroužek (2 ks)
- E. #10-24 X 1" šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (1 ks)
- F. #10-24 pojistná matka (1 ks)
- G. M10 X 1.25 X 40mm šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (1 ks)
- H. M8 X 1.25 X 40mm šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (1 ks)
- J. M10 X 1.25 tenká šestihranná matka (2 ks)
- K. M8 X 1.25 tenká šestihranná matka (2 ks)
- L. M10 X 1.25 X 20mm šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (1 ks)
- M. M8 X 1.25 X 20mm šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (1 ks)
- N. M10 zubatá pojistná podložka (3 ks)



Potřebné nástroje:

imbus klíče 4mm, 6mm a 8mm

Krok 1:

Na řídkách motorky najdete buď vhodný otvor se závitem, nebo vyšroubujte zpětné zrcátko a opatrně vyzkoušejte, který ze šroubů (G, H, L nebo M) do takto uvolněného otvoru pasuje. Délku šroubu vyberte podle zvolené varianty (viz níže). Zvolený šroub prostrčte spodní částí úchytu (B).



Varianta 1: S přesunem zrcátka

na šroub navlékněte zubatou pojistnou podložku (N), pak navlékněte konzoli (C) a další podložku (N). Sestavu zašroubujte do otvoru po zpětném zrcátku. Zrcátko upevněte do volné díry v konzoli pomocí matky (J nebo K) podle průměru závitu zrcátka. Mezi zrcátko a konzoli vložte jednu zubatou pojistnou podložku (N) a dotáhněte.

Varianta 2: Bez přesunu zrcátka


na šroub navlékněte zubatou pojistnou podložku (N). Konzole zůstane nevyužitá.

Krok 2:

Šroub plně dotáhněte.

Krok 3:

Do drážek na obou stranách horní části úchytu (A) vložte těsnící kroužky (D). Kroužky musí řádně doléhat pro snadnou manipulaci. Vložte horní část úchytu (A) s těsnícími kroužky (D) do spodní části úchytu (B) a spojte je pomocí šroubu (E) a matice (F). Nastavte potřebný úhel a plně dotáhněte.

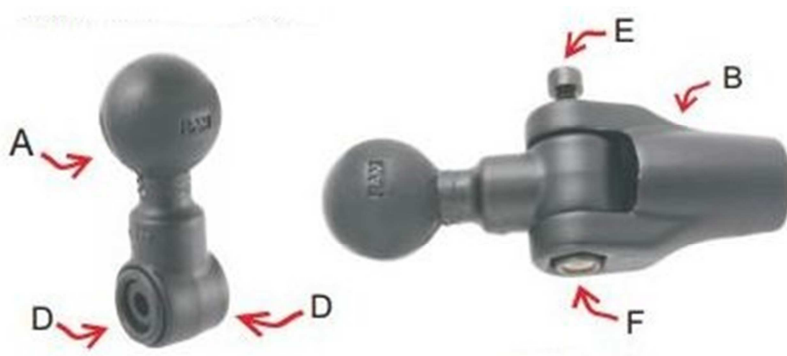

Důležité bezpečnostní varování:

nedoporučuje se nahrazovat kterýkoliv nerezový šroub jiným.